

よくあるお問い合わせ

振動が大きい、ガタガタ音がする！

本機は衣類のバランスによって脱水立ち上がり時、一時的に本体が振動したり、ガタガタと音がある場合がありますが、異常ではありません。

次の項目に当てはまる場合は、お買い上げの販売店へお知らせください。

- 輸送用固定ボルトは外していますか？
(据付説明書で参照)
外さないと、商品が動くことがあり危険です。
- 本体が傾いていませんか？
→本体の水準器を確認する。
- がたつきはありませんか？



洗剤ケースに柔軟剤や水が残る！

- 洗剤ケースの緑色のカバーやケースの筒に柔軟剤がこびりついていませんか？ ●水栓をさらに開き、給水量を増やす。
(取扱説明書 P.44)

※NA-VR3500タイプ・NA-V1500タイプはP.42



ドラムをゆらすと「チャプチャプ」音がる！

- 脱水時に本体のゆれを抑えるため、ドラムに入れている液体の音です。
(水が残っているわけではありません)

臭いが気になる！

- ご購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがあります。

お風呂の水が減らない！

- 使用水量が少ないため、お風呂の水面は数cmしか下がりにません。

洗剤量表示がおかしい！

- ドラム内に水が残っている場合（水が少ないと見えない場合があります）
→表示は多めになる
- 水位を「高め」に手動で変更した場合（表示は常に「1.1杯」）
- 水位を「低め」に手動で変更した場合（表示は常に「0.4杯」）
→表示は少なめになる

基本のお手入れ

乾燥フィルター



①乾燥フィルターを取り外す




②フィルターを開き、
③わた状のゴミを取る



●乾燥フィルター（奥）を掃除する



- 目詰まりしている場合は、水洗いし、よく乾かす

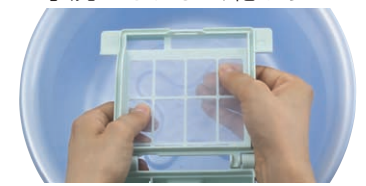

お手入れは「フィルターランプ」点滅時に乾燥のたびに

月に一度

排水フィルター



①ゆっくり回してロックを外す
(残水を容器等で受ける)




②手前に引き出す



③糸くずなどのゴミを取る

■取り付けは「ウエ」を上にして差し込み、しっかりと締め付ける。

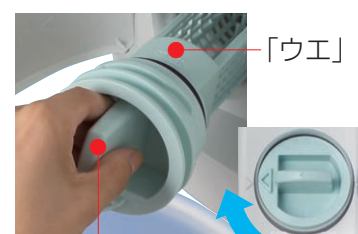

つまみを縦に！

■排水フィルターを外すときは



注意

ドラム内の水が多量にこぼれ出るおそれ

運転中は外さない

外す前には、必ず「脱水のみ」運転を行う



必ず別の容器を用意し、残水を受けてください。

Panasonic®


かんたんガイド



誰でもらくらく！

- ①まず、水栓を開き
- ②ドアを開けて洗濯物を入れる

写真・イラストはNA-VR5500タイプを基本に使用しています。イメージのため、実際と多少異なります。

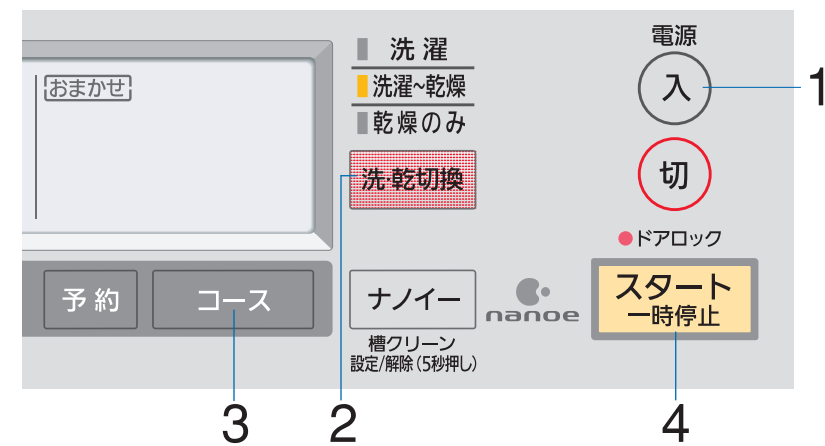

「ナノイー槽クリーン」(取扱説明書P.33) ※NA-VR5500タイプ

「洗濯」を選ぶと、自動的に「ナノイー槽クリーン」がセットされます。洗濯後、電源を切らずに衣類を取り出し、ドアを開けると、「ナノイー槽クリーン」運転を行います。(約1時間)

連続して「洗濯」する場合は、いったん電源を切ってください。

このガイドでは、操作の基本を簡単にご案内しています。ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ドラム式電気洗濯乾燥機 (家庭用)

NA-VR5500タイプ
NA-VR3500タイプ
NA-V1500タイプ

1 入 押す
(「おまかせ」コースになる)


2 洗乾切換 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」を選ぶ

3 コース コースを選ぶ

4 スタート/一時停止 押す

洗濯物の量に合わせて、洗剤量が表示される。

5 洗剤を入れる
粉末合成洗剤・漂白剤

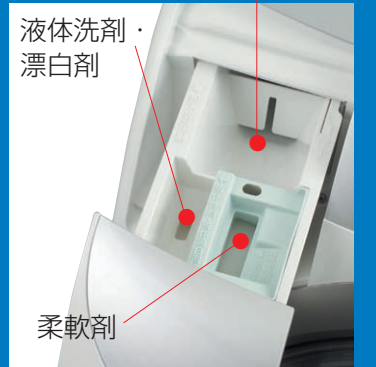

上手な使いかた

黒ずみや色移りが 気になるときは…

少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、黒ずみや色移りが目立つことがあります。

- 柔軟剤を入れ過ぎない！
(柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因)
- 新しい色柄ものは、色落ちしやすいため、別に洗う。
- 黒ずみや色移りしたときは→ (取扱説明書P.42)

※NA-VR3500タイプ・NA-V1500タイプはP.38

タオルなどゴワゴワ感が 気になるときは…

たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、ゴワつきを感じることがあります。

- やさしく洗う「上質プラス」コースで！ (容量4.5kg以下)
- 柔軟剤を使用する。
- それでも気になる場合は
→脱水後、タイマー乾燥「30分」の後、つり干しする。

糸くずが気になったら…

- タオルなど糸くずの出やすいものは分けて洗う。
乾燥運転後は特にたまりやすいため、お手入れを
→ (取扱説明書P.38) ※NA-VR3500タイプ・NA-V1500タイプはP.36

運転音が気になる場合は…

- タオルケット・シーツなどの大きいものは、他の衣類とは別に洗う。
- 夜などは、「ナイト」コースで！
- ネットに詰め込み過ぎないで！
- 床の状態や洗濯物の種類によって振動が大きくなる場合は
→「脱水立ち上がり」を調整する。(取扱説明書P.39)

※NA-VR3500タイプ・NA-V1500タイプはP.37



上手に乾燥するには…

- 乾燥のたびに乾燥フィルターのお手入れを！
(フィルター目詰まりは、時間が長くなったり、乾きムラの原因)
- 素早く乾燥したいときは、「スピーディ」乾燥で！
- 乾きにくいものは、「しっかり」乾燥で！
(トレーナー、厚手のタオル、綿類など)
- 乾きにくいものは、脱水時間を長めに！
- ネットに入れて乾燥しない！
(乾きムラやシワの原因)
- 生乾き衣類の仕上げ乾燥は、
タイマー乾燥で！
ネットから出して！
- タオルが多い場合など…
タオルと他の衣類を合わせて洗濯～乾燥するか、脱水後ほぐしてから乾燥を！
(ドラムに貼り付いたまま、乾かない場合があります)

シワを抑える乾燥のしかた

●乾燥の種類を選ぶには→ (取扱説明書P.11)

衣類を分けて

①乾燥の種類を選ぶ

- シワが気にならない普段の衣類
→「標準」「スピーディ」乾燥で



半袖肌着類など… 下着類 タオル類

- シワになりやすい衣類
→タイマー乾燥「30分」の後、つり干して




ジーンズ 綿パン ワイシャツ (綿) パジャマ シーツ

②上質プラスコースを選ぶ (容量は、2kgまで)

※NA-V1500タイプの場合、乾燥のみは選べません。

③量は少なめに

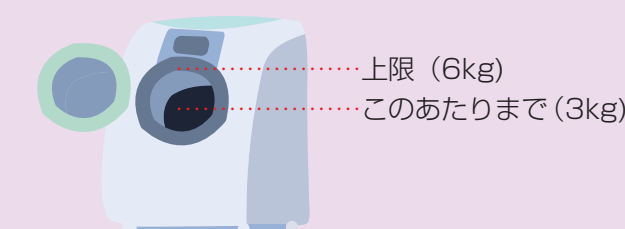

④乾燥前に 一度シワをのばす

- 洗濯の脱水が終わった後、洗濯物を一度取り出してほぐす。

途中でドアを開けて

⑤乾いた衣類を 先に取り出す

※NA-V1500タイプの場合、「低温」コースを選ぶと、途中でドアを開けて衣類を取り出すことができます。

洗剤・柔軟剤の目安

洗剤量表示は、代表的な粉末洗剤に合わせています。洗剤の種類により、スプーンやキャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

水位	粉末洗剤スプーン の例 洗剤量表示	粉末洗剤				
		水 30L に対し 20g		水 30L に対し 25g		
		アタック (マイクロ粒子)	ブルーダイヤ トップ 部屋干しトップ	アリエール	トップ風合い感	ニュービーズ ふんわりニュービーズ アタック ALLin ボールド
高め	1.1杯	表示通り	ほぼ表示通り	表示の8割	表示の1.3倍	表示通り
自動	0.9杯	0.9杯	1.0杯	0.7杯	1.2杯	0.9杯
	0.8杯	0.8杯	0.8杯	0.6杯	1.0杯	0.8杯
	0.6杯	0.6杯	0.7杯	0.5杯	0.8杯	0.6杯
低め	0.4杯	0.4杯	0.4杯	0.3杯	0.5杯	0.4杯

水位	液体洗剤 キャップの例 洗剤量表示	液体洗剤			柔軟剤		
		水 30L に対し 15ml/20ml	水 30L に対し 25ml		水 30L に対し 7ml	水 30L に対し 10ml	水 30L に対し 20ml
		遠心力 21 リキッドトップ アリエール	ふんわりニュービーズ トップ浸透ジェル	ボールド アタックバイオジェル	ハミング (濃縮) ふんわりソフラン レノア	ハミングフレア 香りとデオドラント しわスッカリ 部屋干し ソフラン	ハミング ソフラン S ファーフア
高め	1.1杯	ほぼ表示通り	表示の1.3倍	表示通り	0.6杯	0.8杯	1.5杯
自動	0.9杯	0.9杯	1.2杯	0.9杯	0.5杯	0.7杯	1.4杯
	0.8杯	0.7杯	1.0杯	0.8杯	0.4杯	0.6杯	1.1杯
	0.6杯	0.6杯	0.8杯	0.6杯	0.3杯	0.4杯	0.8杯
低め	0.4杯	0.4杯	0.5杯	0.4杯	0.3杯	0.4杯	0.7杯

(2008年9月現在)